

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Befestigungspunkte am Fahrzeug mit Unterlegscheiben ($\varnothing 20$ mm) montieren.

Bild 1 a und 1 b - Öffnen

Das Öffnungswerkzeug **oder** einen Schraubendreher gemäß Abbildung an der Mittelmarkierung der Werbeleiste einführen und nach oben hebeln.

Sobald die Werbeleiste nicht mehr in dem Kennzeichenhalter-Boden verankert ist, kann diese komplett mit der Hand abgenommen werden.

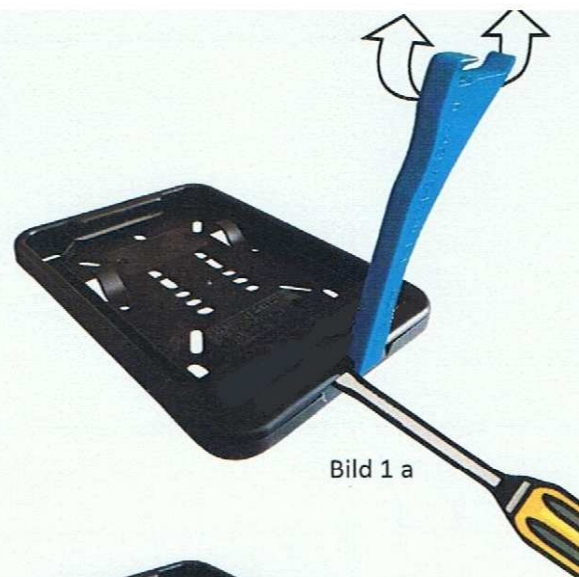


Bild 1 a



Bild 1 b

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter die obere Haltenase des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben. Anschließend das Kennzeichen am unteren Rand in die Haltebrücke drücken. Falls nötig dabei den **PRESS**-Knopf betätigen. Das Schild wird jetzt gehalten.

Demontage: Den **PRESS**-Knopf so weit nach unten drücken, bis Sie das Kennzeichen leicht entnehmen können.



Bild 2

Bild 3 - Schließen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder unten auf den Kennzeichenhalter-Boden setzen und an beiden Seiten andrücken.

Die komplette Leiste muss hörbar auf der Grundplatte einrasten.

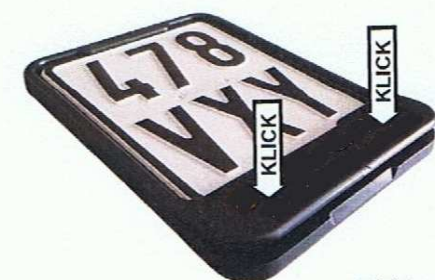


Bild 3